

• صفحه لمسی  
صفحه نمایش را لمس کنید



• ضربه زدن و نگه داشتن  
روی صفحه ضربه بزنید و تقریباً ۲ ثانیه نگه دارید.



• جابجایی  
روی موردی ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به قسمت مورد نظر بکشید.



• دبل کلیک  
روی صفحه دو ضربه سریع بزنید



• کشیدن  
صفحه را به سمت بالا، پایین، به سمت چپ یا به سمت راست بکشید




• زوم کردن و باز کردن صفحه نمایش  
دو انگشت را روی صفحه نمایش فشار دهید و از هم باز کرده.



• صفحه اصلی و صفحه برنامه ها




• جابجایی بین صفحه اصلی و صفحه برنامه ها

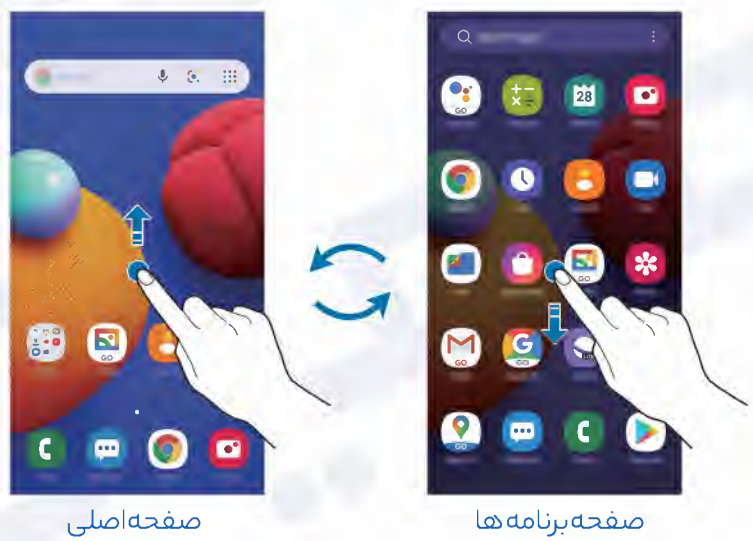

## ● نمادهای نشانگر

معنی	نماد
بدون سیگنال	⊘
قدرت سیگنال	۱۱۱
رومینگ (خارج از منطقه معمول خدمات)	۱۱۱
شبکه GPRS متصل است	G ↕
شبکه EDGE متصل شد	E ↕
شبکه UMTS متصل است	3G ↕
شبکه HSDPA متصل شد	H ↕
شبکه HSPA + متصل است	H+ ↕
شبکه LTE متصل است	4G / LTE ↕
Wi-Fi متصل است	📶
ویژگی بلوتوث فعال شده است	📶
خدمات مکان در حال استفاده است	📍
تماس در حال انجام است	📞
تماس از دست رفته	📞
پیام جدید یا پیام چندرسانه ای	📧
هشدار فعال شد	📢
حالت بی صدا فعال شد	🔇
حالت لرزش فعال شد	🔊
حالت پرواز فعال شده است	✈️
خطایی رخ داده است یا احتیاط لازم است	⚠️
شارژ باتری	🔋
سطح توان باتری	🔋

## ● ایجاد پوشه ها و جابجایی

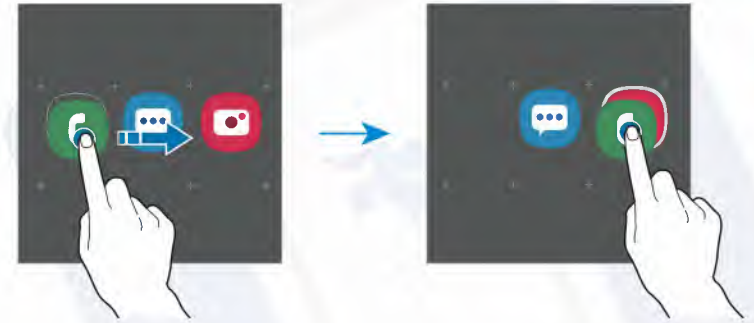

## ● ویرایش صفحه اصلی






## صفحه قفل


- با فشار دادن کلید Power صفحه خاموش شده و قفل می شود.
- همچنین، صفحه خاموش و روشن می شود
- اگر دستگاه برای مدت زمان مشخصی استفاده نشود، به طور خودکار قفل می شود.
- برای باز کردن قفل صفحه، هنگام روشن شدن صفحه، به هر جهت بکشید.
- اگر صفحه خاموش است، کلید Power را فشار دهید تا صفحه روشن شود

## پنل اعلان ها

- برای باز کردن پنل اعلان، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- برای بستن پنل اعلان، صفحه را به سمت بالا بکشید.

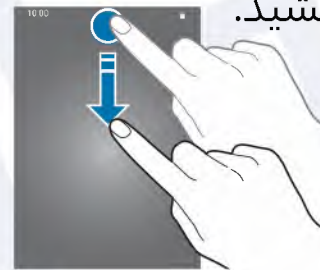


## استفاده از دکمه های تنظیمات سریع

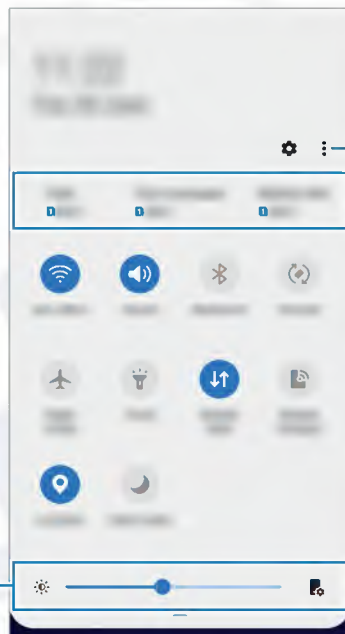

دسترسی به گزینه های اضافه  
برای دسترسی به مدیریت سیم کارت ها ضربه بزنید

تنظیمات روشنایی صفحه نمایش


شما می توانید از عملکردهای زیر در صفحه اطلاع رسانی استفاده کنید:

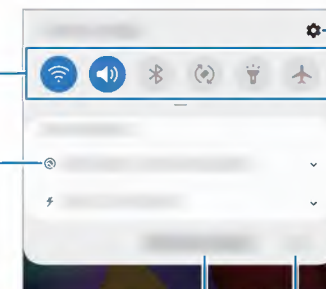


اجرای تنظیمات  
دکمه های تنظیم سریع  
مشاهده جزئیات اعلان و انجام اقدامات مختلف

پاک کردن همه اعلان ها دسترسی به تنظیمات اعلان ها

● صفحه کلید: هنگام وارد کردن متن برای ارسال پیام، ایجاد یادداشت، و یک صفحه کلید به طور خودکار ظاهر می شود:

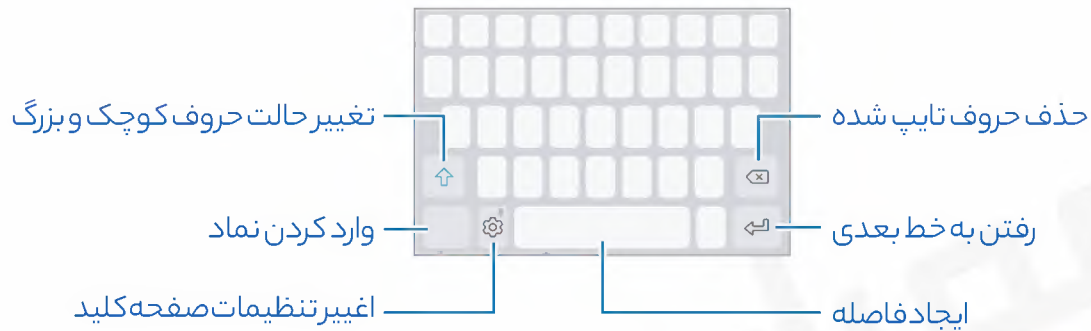

● تغییر صفحه کلید:

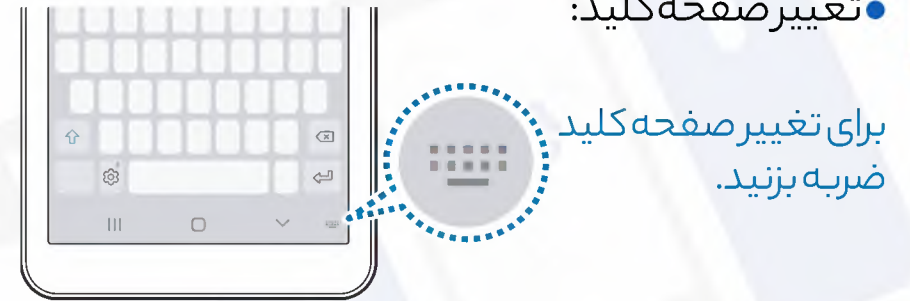

● برقراری تماس:

برنامه Phone را راه اندازی کرده و یک شماره تلفن وارد کنید. اگر صفحه کلید روی صفحه ظاهر نمی شود برای باز کردن روی ضربه بزنید. برای برقراری تماس صوتی ضربه بزنید.

● ایجاد مخاطب جدید:

- ۱- برنامه مخاطبین را راه اندازی کرده و روی ضربه بزنید.
- ۲- مکان ذخیره سازی را انتخاب کنید.
- ۳- اطلاعات تماس را وارد کنید.
- ۴- روی ذخیره ضربه بزنید.




دسترسی به گزینه های اضافی

اضافه کردن شماره مخاطب

حذف شماره تایپ شده

پیش نمایش شماره

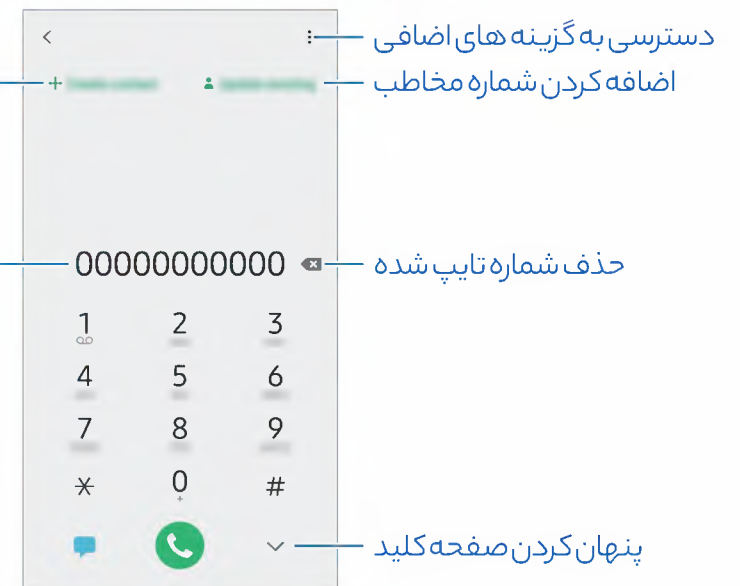


## ● عکس گرفتن

- ۱- روی تصویر روی صفحه پیش نمایش که دوربین باید در آن فوکوس کند، ضربه بزنید.
- برای بزرگنمایی، دو انگشت را روی صفحه باز کنید و برای بزرگنمایی فشار دهید. بزرگنمایی ویژگی‌ها فقط هنگام استفاده از دوربین عقب در دسترس هستند.
- برای تنظیم روشنایی عکس‌ها یا فیلم‌ها، روی صفحه ضربه بزنید. هنگامی که نوار تنظیم ظاهر می‌شود، نوار تنظیم را به سمت یا بکشید.
- ۲- برای گرفتن عکس ضربه بزنید.




## ● گزینه‌های حالت عکسبرداری



- : فلش را فعال یا غیرفعال کنید.
- : زمان عکسبرداری خودکار را از دوربین انتخاب کنید.
- : ابعاد تصویر را برای عکس‌ها انتخاب کنید.
- : جلوه فیلتر را اعمال کنید.
- : ابعاد تصویر برای فیلم‌ها را انتخاب کنید.

## ● ارسال پیام

- ۱- برنامه Messages را راه اندازی کرده و روی ضربه بزنید.
- ۲- گیرندگان را اضافه کرده و پیامی وارد کنید.
- ۳ برای ارسال پیام ضربه بزنید.

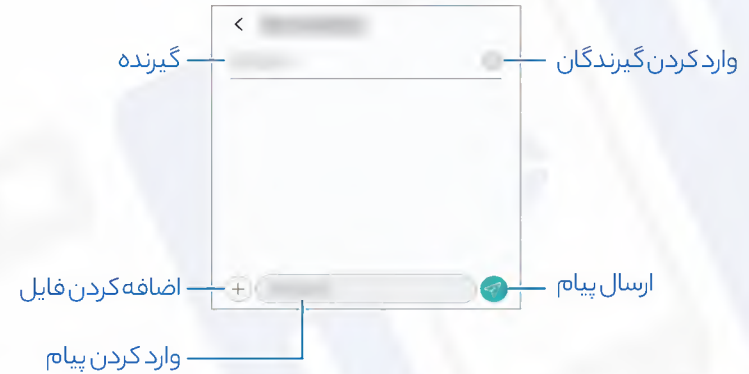

برای ضبط و ارسال پیام صوتی ضربه بزنید و نگه دارید، پیام خود را بگویید و سپس انگشت خود را رها کنید نماد ضبط فقط در حالی که قسمت ورودی پیام خالی است ظاهر می‌شود.


## ● مرور صفحات وب

- ۱- برنامه اینترنت را راه اندازی کنید. ۲- روی قسمت آدرس ضربه بزنید.
- ۳- آدرس وب یا یک کلمه کلیدی را وارد کنید و سپس روی رفتن ضربه بزنید.



## مشاهده فیلم‌ها


- ۱- برنامه گالری را اجرا کرده و روی PICTURES ضربه بزنید.
- ۲- ویدئویی را برای پخش انتخاب کنید. فایل‌های ویدئویی نماد ▶ را روی تصویر کوچک پیش نمایش نشان می‌دهند.
- ۳- برای پخش فیلم ▶ ضربه بزنید.

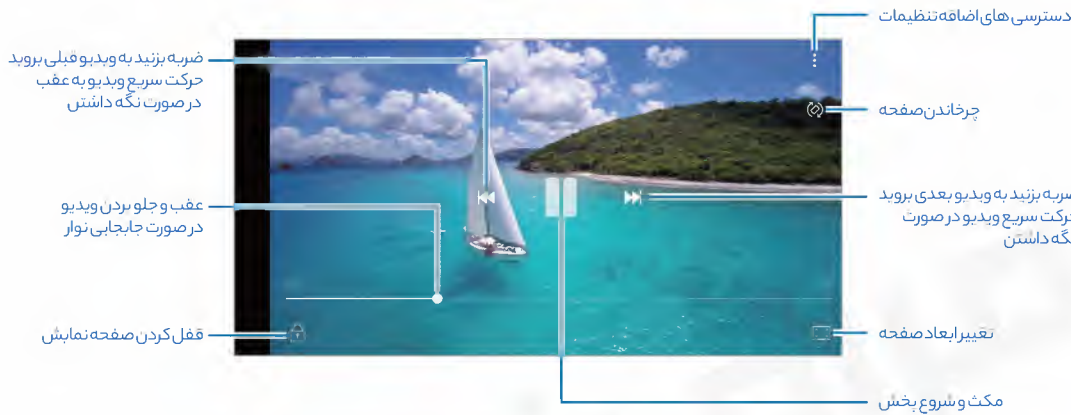

برای تنظیم روشنایی، انگشت خود را در سمت چپ صفحه پخش به بالا یا پایین بکشید، یا انگشت خود را در سمت راست صفحه پخش به بالا یا پایین بکشید تا میزان صدا تنظیم شود. برای عقب یا جلو رفتن سریع، صفحه نمایش را به چپ یا راست بکشید.

## تقویم

- ۱- برنامه تقویم را اجرا کنید و روی یک تاریخ ضربه بزنید یا دوبار ضربه بزنید.
- ۲- جزئیات رویداد را وارد کنید:

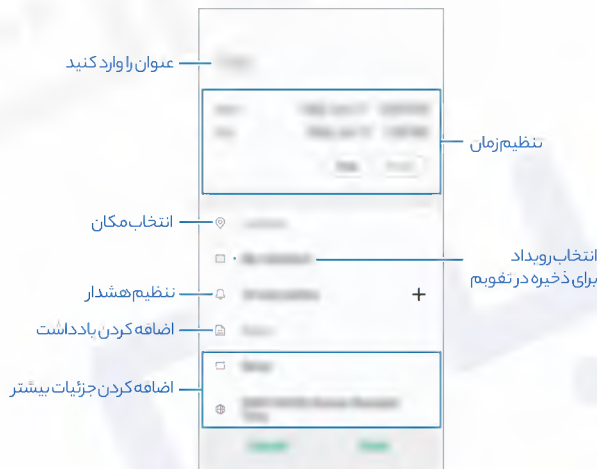

۳- برای ذخیره رویداد روی ذخیره ضربه بزنید.

## تغییر حالت‌های عکسبرداری

برای تغییر حالت عکسبرداری، لیست حالت‌های عکسبرداری را به چپ یا راست بکشید یا به سمت راست بکشید سمت چپ یا راست در صفحه پیش نمایش. حالت عکاسی مورد نظر خود را انتخاب کنید.



## مشاهده تصاویر در گالری

- ۱ برنامه گالری را اجرا کرده و روی PICTURES ضربه بزنید.
- ۲ یک تصویر را انتخاب کنید.



## ● رادیو

– برنامه رادیو را اجرا کنید.  
– قبل از استفاده از این برنامه، باید یک هدفون وصل کنید که به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.

● این برنامه بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات ممکن است در دسترس نباشد.  
● رادیوی FM هنگام اجرا برای دستگاه، ایستگاه های موجود را به طور خودکار اسکن و ذخیره می کند بار اول.

## ● ثبت اثر انگشت

هنگامی که اثر انگشت خود را روی دستگاه اسکن می کنید، از شرایط زیر مطلع باشید. ممکن است بر عملکرد اثر انگشت تأثیر بگذارد:

- ممکن است دستگاه اثر انگشت شما را به دلیل چین و چروک یا زخم اسکن نکند.
- دستگاه ممکن است اثر انگشت انگشتان کوچک یا نازک را تشخیص ندهد.
- برای بهبود عملکرد تشخیص، اثر انگشت دست مورد استفاده بیشتر را ثبت کنید.
- حسگر تشخیص اثر انگشت اثر انگشت را تشخیص می دهد. اطمینان حاصل کنید که سنسور اثر انگشت توسط اشیاء فلزی مانند سکه، کلید و گردنبند آسیب نبیند.
- در صورت پوشش سنسور تشخیص اثر انگشت با محافظ، برجسب یا لوازم جانبی ممکن است میزان تشخیص اثر انگشت را کاهش دهد.
- اطمینان حاصل کنید که سنسور تشخیص اثر انگشت و انگشتان شما تمیز و خشک باشد.
- در صورت خم شدن انگشت یا استفاده از نوک انگشت، دستگاه ممکن است اثر انگشت شما را تشخیص ندهد. اطمینان حاصل کنید که تمام سنسور تشخیص اثر انگشت را با انگشت خود پوشانید.
- در محیط های خشک، الکتریسیته ساکن می تواند در دستگاه جمع شود، از ویژگی اثر انگشت در این محیط ها خودداری نمایید. در محیط های خشک یا قبل از استفاده از این ویژگی، با لمس یک شی فلزی، الکتریسیته ساکن را تخلیه کنید.

## ● روش ثبت اثر انگشت

- ۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت اثر انگشت ضربه بزنید.
- ۲- دستورالعمل های روی صفحه را بخوانید و روی ادامه ضربه بزنید.
- ۳- روش قفل صفحه را تنظیم کنید.
- ۴- انگشت خود را روی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار دهید. بعد از اینکه دستگاه شما را تشخیص داد، انگشت را بلند کرده و دوباره روی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار دهید. این عمل را تا زمان ثبت اثر انگشت تکرار کنید.
- ۵- انگشت خود را روی سنسور تشخیص اثر انگشت در پایین صفحه قرار دهید. بعد از اینکه دستگاه انگشت شما را تشخیص داد، آن را بلند کرده و دوباره روی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار دهید. این عمل را تا زمانی که اثر انگشت ثبت شود، تکرار کنید.
- ۶- پس از اتمام ثبت اثر انگشت خود، روی تمام انجام شده ضربه بزنید.

## ● روش حذف اثر انگشت

- ۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت اثر انگشت ضربه بزنید.
- ۲- قفل صفحه را با استفاده از روش از پیش تعیین شده قفل صفحه باز کنید.
- ۳- یک اثر انگشت برای حذف انتخاب کنید و روی حذف ضربه بزنید.


## ● بازکردن قفل صفحه با اثر انگشت

- ۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت اثر انگشت ضربه بزنید.
- ۲- قفل صفحه را با استفاده از روش از پیش تعیین شده قفل صفحه باز کنید.
- ۳- روی کلید باز کردن قفل اثر انگشت ضربه بزنید تا فعال شود.
- ۴- در صفحه قفل شده، انگشت خود را روی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار دهید و اثر انگشت خود را اسکن کنید.



## تشخیص چهره

هنگام ثبت چهره موارد زیر را در نظر بگیرید:

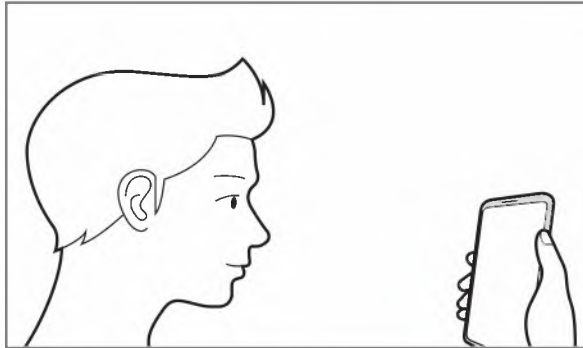

- هنگام ثبت چهره شرایطی مانند استفاده از عینک، کلاه، ماسک، ریش یا آرایش غلیظ را نداشته باشید.
- هنگام ثبت نام اطمینان حاصل کنید که در یک منطقه با نور خوب قرار دارید و لنز دوربین تمیز است.
- مطمئن شوید که تصویر چهره شما برای نتایج مطابقت بهتر تار نیست.
- برای ثبت بهتر چهره، صورت خود را در محیط داخلی و دور از تابش مستقیم نور خورشید ثبت کنید.
- ۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت تشخیص چهره ضربه بزنید.
- ۲- دستورالعمل های روی صفحه را بخوانید و روی ادامه ضربه بزنید.
- ۳- روش قفل صفحه را تنظیم کنید.
- ۴- از عینک استفاده می کنید یا خیر و روی ادامه ضربه بزنید.
- ۵- دستگاه را با صفحه رو به رو نگه دارید و به صفحه نگاه کنید.
- ۶- صورت خود را در داخل قاب روی صفحه قرار دهید. دوربین صورت شما را اسکن می کند

• اگر باز کردن قفل صفحه با چهره شما به درستی کار نمی کند، روی حذف صورت ضربه بزنید، داده ها را حذف کرده و چهره خود را دوباره ثبت کنید.

• برای افزایش تشخیص چهره، روی افزودن چهره جایگزین ضربه بزنید و چهره ی جایگزین اضافه کنید.

## حذف اطلاعات چهره ثبت شده

- ۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت تشخیص چهره ضربه بزنید.
- ۲- قفل صفحه را با استفاده از روش از پیش تعیین شده قفل صفحه باز کنید.
- ۳- روی حذف داده های صورت ضربه بزنید. پس از حذف چهره ثبت شده، تمام ویژگی های مربوطه نیز غیرفعال می شوند.


## قفل صفحه را با صورت باز کنید

- ۱- در صفحه تنظیمات، روی بیومتریک و امنیت تشخیص چهره ضربه بزنید.
- ۲- قفل صفحه را با استفاده از روش از پیش تعیین شده قفل صفحه باز کنید.
- ۳- روی کلید باز کردن قفل روی صورت ضربه بزنید تا فعال شود.
- ۴- در صفحه قفل شده، به صفحه نگاه کنید.




## • پنل اطلاع رسانی

هنگام دریافت اعلان های جدید، نمادهای نشانگر در نوار وضعیت ظاهر می شوند. برای دیدن بیشتر اطلاعات مربوط به آیکون ها، پنل اعلان ها را باز کرده و جزئیات را مشاهده کنید. برای باز کردن پنل اعلان ها، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. برای بستن پنل اعلانات، صفحه را به سمت بالا بکشید می توانید از عملکردهای زیر در پنل اعلانات استفاده کنید

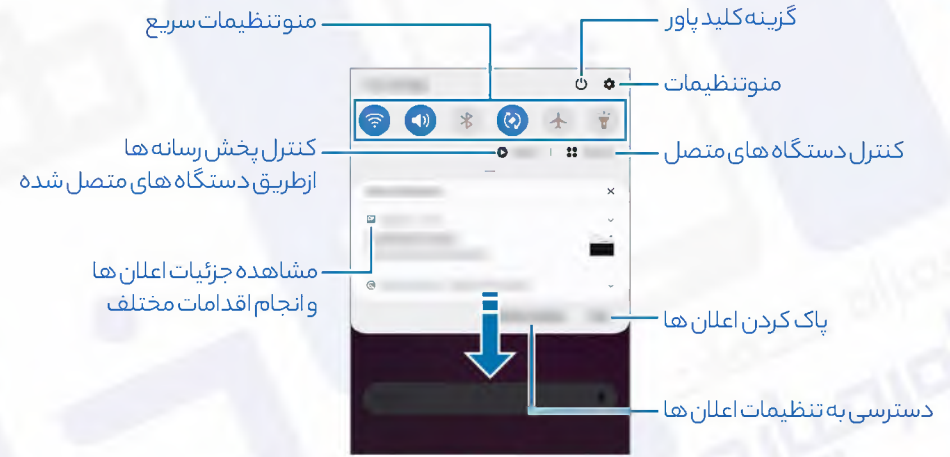

## • پنل تنظیمات سریع

برای فعال کردن برخی ویژگی ها و تنظیمات، روی منو های تنظیمات سریع ضربه بزنید. برای مشاهده منو های بیشتر، پنل اعلان ها را به سمت پایین بکشید.

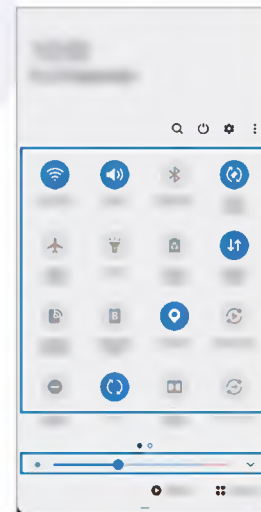

- برای مشاهده تنظیمات دقیق تر روی یک منو ضربه بزنید و نگه دارید - برای جابجایی آیکون منو ها روی منو ضربه زده، نگه دارید و آن را به مکان دیگر بکشید  
کنترل پخش رسانه:  
با استفاده از ویژگی Media، پخش موسیقی یا فیلم را به راحتی کنترل کنید.  
۱- پنل اعلان را باز کرده و روی رسانه ضربه بزنید.  
۲- برای کنترل پخش، روی نمادهای کنترل کننده ضربه بزنید.  
برای ادامه پخش در دستگاه دیگر، روی دستگاه متصل شده مورد نظر ضربه بزنید و انتخاب کنید.

## • اینترنت

۱- برنامه اینترنت را راه اندازی کنید.  
۲- آدرس وب یا یک کلمه کلیدی را وارد کنید و سپس روی ادامه ضربه بزنید. برای مشاهده نوار ابزار، انگشت خود را کمی به سمت پایین روی صفحه بکشید. برای جابجایی سریع بین برگه ها، انگشت خود را به چپ یا راست در قسمت آدرس بکشید.



## • حالت فکوس زنده

این دوربین به شما امکان می دهد در جایی که پس زمینه تاریک است و سوژه به وضوح نمایان است، عکس بگیرید  
۱- در لیست حالت های عکاسی، روی LIVE FOCUS ضربه بزنید.  
۲- نوار تنظیم تاری پس زمینه را برای تنظیم سطح تاری بکشید.  
۳- هنگامی که تنظیمات را اعمال کردید، برای گرفتن عکس ضربه بزنید.



نوار تنظیم تاری پس زمینه

- از این ویژگی در مکانی استفاده کنید که دارای نور کافی باشد.
- محو کردن پس زمینه ممکن است در شرایط زیر به درستی اعمال نشود:
  - دستگاه یا موضوع در حال حرکت است.
  - موضوع نازک یا شفاف است.
  - رنگ سوژه مشابه پس زمینه است.
  - موضوع یا زمینه ساده است.